


FLEX *bizz*

Bluetooth® comfort headset for mobile phones & offices

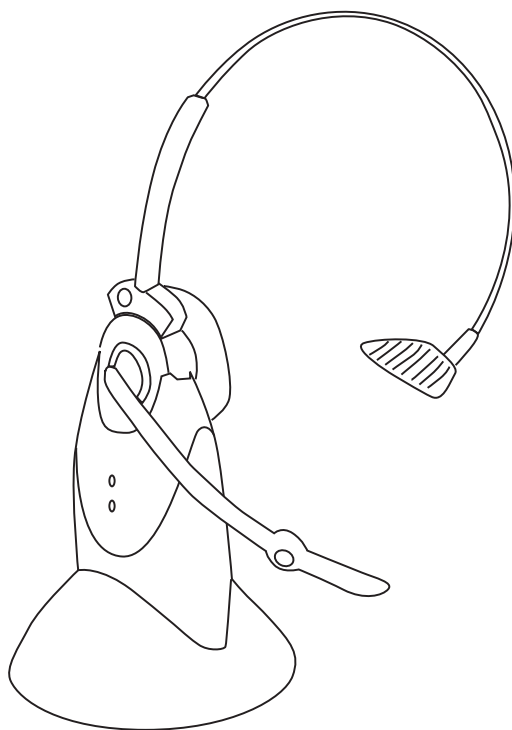


Användarhandbok
Owners manual

Tack för att du väljer ett FLEX headset. FLEX bizz är ett trådlöst Bluetooth®-headset i komfortmodell för mobiltelefoner, anpassat och utvecklat för det trådlösa kontoret. När mobiltelefonen ersätter den vanliga telefonin ställs nya krav på en komfortabel och ergonomisk riktig lösning för de som talar mycket i telefon. FLEX bizz är en sådan lösning, ett riktigt bekvämt trådlöst headset med bra ljudkvalitet. Som tillbehör finns bland annat en USB-ansluten Bluetooth-enhet för datorn, som möjliggör kommunikation via VoIP-program, till exempel Skype™.

Funktioner

- Bluetooth®, Version 2.1 +EDR, med bland annat förbättrad överförings-hastighet, säkerhet och konnektivitet
- Buller- och brusreducerande mikrofon
- Taltid upp till ca 15 timmar
- Standbytid upp till ca 200 timmar
- Räckvidd upp till ca 10 meter (klass 2)
- Dubbla volymreglage
- Svarsknapp
- Dedicerad sekretessknapp på mikrofonbommen
- Återuppringning av senast slaget nummer
- Stöd för röststyrd uppringning
- Indikering av lågt batteri
- Justerbar huvudbygel, flexibelt mothåll och mjukt stoppad utbytbar öronkudde
- LED statusindikator
- Laddställ i bordsmodell med LED-indikatorer för laddningsstatus (option)
- Billaddare (option)

Laddning & indikatorer, bordsladdare

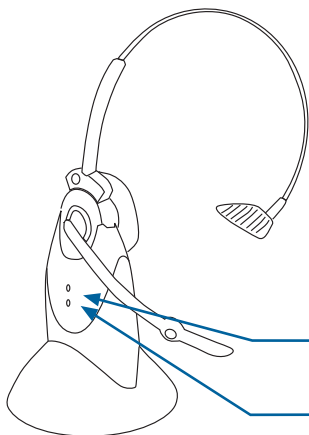

Då headsetet inte använts under en längre tid kan första laddningen ta upp till fem timmar. Normal laddtid är ca 3-4 timmar. Lågt batteri indikeras av att statusindikatorn på headsetet blinkar rött. Notera att headsetet bara kan placeras på ett håll i bordsladdaren.




Ansluten (Röd LED)



Headsetet laddas (Röd LED)
Fulladdat (Grön LED)


Uttag för annan laddare

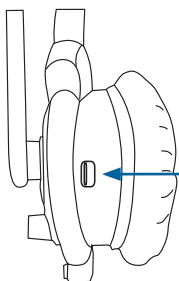

På baksidan av hörkapseln finns ett extra uttag (mini-USB) för anslutning av bil- eller väggladdare. Laddspänning ska vara 5VDC.

DC ladduttag (Mini-USB)

Headsetets kontroller

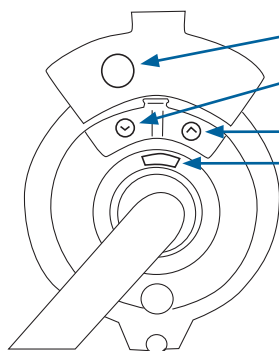

Svarsknapp (Multifunktionsknapp)

Volym ned

Volym upp


LED statusindikator (röd/grön)



Sekretessknapp

Mikrofon

Justering av passform

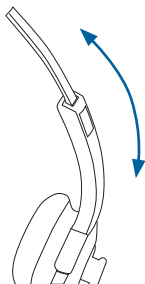

Justera huvudbygeln till exakt och bekväm passform genom att föra den uppåt eller nedåt i fästet.

Det följer med två olika typer av öronkudde till headsetet. Modellen i foam släpper igenom lite mer bakgrundsljud än modellen i läderimitation.

Slå på/stäng av headsetet

FLEX
bizz

Slå på headsetet

Tryck och håll inne svarsknappen ca 2 sekunder tills indikatorn snabbt blinkar grönt.

Stäng av headsetet

Tryck och håll inne svarsknappen ca 4 sekunder tills indikatorn blinkar rött.

Para ihop headsetet med en telefon

FLEX
bizz

Innan ett Bluetooth-headset kan användas måste det paras ihop med och anslutas till en telefon. Detaljerade anvisningar finns i manualen till mobiltelefonen.

Generell procedur

- Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen
- Sätt FLEX bizz i parningsläge (från avstängt headset, tryck på svarsknappen ca 4-5 sekunder tills indikatorn blinkar omväxlande rött och grönt)
- Gör en sökning efter bluetooth-enheter på mobiltelefonen
- Lägg till »FLEX bizz«, då denna enhet hittas. PIN-koden är 0000 (fyra nollor).
- Anslut headsetet via telefonens meny (vissa telefoner ansluter automatiskt).

Olika telefontillverkare har olika sätt att hantera Bluetooth-enheter. Läs igenom manualen till mobiltelefonen för mer information. På vissa telefoner kan headsetet tillåtas att ansluta automatiskt, till exempel då man kommer in på kontoret. På andra telefoner måste man ansluta manuellt om förbindelsen mellan headsetet och telefonen brutits. Normalt kan man trycka kort på svarsknappen på headsetet för att ansluta på nytt till telefonen då kontakten brutits.

Då parningsläget aktiverats varar detta ca 3 minuter, därefter övergår headsetet till viloläge. Har man inte parat ihop headsetet med en annan enhet inom denna tid får parningsproceduren upprepas.

Besvara samtal


- Tryck kort på svarsknappen.

Ringa samtal

- Slå numret på mobilen som vanligt. Alternativt slå numret på mobilen och tryck på svarknappen för att koppla upp samtalet.

Avsluta samtal

- Tryck kort på svarknappen, eller avsluta på mobiltelefonen.

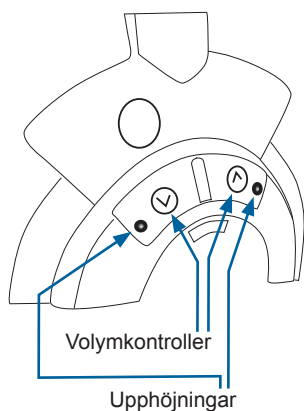

Justera volymen

- Tryck volym upp/volym ned för att justera in en lagom lyssningsvolym. Det finns en liten upphöjning på båda volymknapparna som underlättar hanteringen. Volymen kan även justeras direkt på mobiltelefonen.

Observera att hög lyssningsvolym kan medföra eko eller andra störningar i ljudet, för en eller båda parter. Justera ned volymen något om detta inträffar.

Viktigt! - Hög lyssningsvolym kan vara skadligt för hörseln. Läs om säker och effektiv användning på sidan 6.

Justera ringsignalen i headsetet

Ringsignalen i headsetet varierar beroende på telefonmodell och fabrikat. Vissa telefoner överför telefonens egen ringsignal till headsetet. Volyminställning och ringsignal kan då normalt justeras via telefonens meny.

Med andra telefonmodeller får man i stället en tonsignal i headsetet vid inkommande samtal. Denna tonsignal kan stängas av.

- Koppla först bort headsetet från telefonen.
- Tryck och håll inne Volym Upp och Volym Ned samtidigt under ca 1 sekund. En tonsignal hörs i headsetet.
- För att återgå till den tidigare inställningen, tryck kort på Volym Upp och Volym Ned samtidigt. En tonsignal hörs i headsetet.

Sekretessläge

- Tryck kort på sekretessknappen. Tryck igen för att återgå till samtalet.

En tonsignal hörs med jämna mellanrum då sekretessläget är aktiverat och mikrofonen i headsetet är bortkopplad.

Överföra samtalsljudet till eller från mobiltelefonen

För att föra över samtalsljudet från headsetet till telefonen under samtal används telefonens meny. Samtalsljudet kan även överföras från telefonen till headsetet.

Överföring av samtalsljud hanteras olika beroende på telefonmodell. Mer information finns i manualen till din mobiltelefon. På vissa telefoner kan man överföra samtalsljudet till eller från headsetet genom att trycka kort på svarsknappen under samtal.

Återuppringning

- Från vänteläge, tryck och håll inne svarsknappen ca 2-3 sekunder tills en kort ton hörs. Senast slaget nummer rings upp.

Funktionen återuppringning kan variera beroende på telefonmodell. Det krävs även att telefonen stöder och använder profilen Handsfree i Bluetooth-kopplingen med headsetet.

Röstuppringning

- Från vänteläge, tryck kort på svarsknappen för att aktivera röstuppringning. En kort tonsignal hörs i headsetet. Följ därefter anvisningarna för din telefon.

Röstuppringning måste i regel först aktiveras i telefonen. Läs mer om röststyrd uppringning och röstkommandon i manualen till din mobiltelefon.

Effektiv och säker användning

Headsetet ska inte utsättas för fukt, väta eller extrema temperaturförhållanden. Sådana förhållanden eller annan omild behandling, som att tappa produkten, kan skada den. Använd endast originaltillbehör och originalladdare till enheten. Varken laddare eller headset kan öppnas eller repareras av användaren.

En Bluetooth-enhet använder radiosignaler för att kommunicera med andra enheter. Styrkan på radiosignalen är låg, maximalt ca 0,001 Watt.

Använd inte enheten i olämpliga miljöer eller där det är förbjudet, som på sjukhus, flygplan eller där explosionsrisk förekommer. Radiosignaler kan i vissa fall påverka annan elektrisk utrustning som inte är avstörd.

Undvik hörselskador genom att alltid justera lyssningsvolymen till en säker nivå. Det finns en risk att man vänjer sig vid en för hög volym, särskilt i en bullrig miljö, vilket kan leda till hörselskador trots att ljudnivån upplevs som normal. Begränsa tiden som du använder headset med hög volyminställning, och undvik att höja volymen för att inte störas av ljud i omgivningen. FLEX bizz har ett inbyggt skydd mot plötsliga höga ljudstötter, så kallad akustisk chock.

Batteriinformation

Enheten drivs med ett uppladdningsbart batteri av typen Lithium-Polymer. Ett nytt batteri fungerar bäst när det har laddats helt upp och helt ur ett par gånger. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur, även om headsetet är avstängt.

Batteriets kapacitet och livslängd kan förkortas om enheten förvaras i värme eller kyla, till exempel i en stängd bil under sommar eller vinter. En enhet med nedkyllt eller överhettat batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Vid temperaturer under $-0\text{ }^{\circ}\text{C}$ är batterikapaciteten begränsad.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Lämna alltid batterier och förbrukad elektronik till miljöåtervinning, eller enligt lokala bestämmelser.

Ett uppladdningsbart batteri kan laddas upp och urladdas hundratals gånger. Med tiden kommer batteriets kapacitet att gradvis försämrans. Detta är inte ett fel.

Felsökning

Om du inte kan ansluta till headsetet, kontrollera följande:

- Att headsetet är laddat och påslaget, och inte mer än 10 meter från telefonen.
- Att Bluetooth är aktiverat på telefonen.
- Att headsetet är inlagt i telefonens lista över enheter och anslutet.
- Prova att ta bort headsetet från telefonens lista över enheter, och para sedan ihop enheterna på nytt.
- Prova att stänga av telefonen och starta upp den igen.

Om headsetet slutar att fungera helt:

- Kontrollera att headsetet är laddat och anslutet till telefonen.
- Prova att återställa headsetet genom att stänga av det, vänta 15 sekunder och sedan sätta på det igen. Prova även att starta om telefonen.

Om vissa funktioner inte går att använda med din telefon:

- Kontrollera först i telefonens användarhandbok om det är någon inställning som måste göras eller någon funktion som måste aktiveras.
- Olika telefontillverkare kan ha olika implementering av Bluetooth-funktionerna. FLEX bizz fungerar normalt med alla telefoner som stödjer Bluetooth-profilerna Headset/Handsfree, men undantag kan förekomma vad gäller vissa funktioner. Aktuell kompatibilitetsinformation finns på vår hemsida, www.ild.nu.
- Kontrollera att telefonen har den senaste mjukvaran (firmware) installerad.

Om störningar eller andra problem upplevs med ljudet

- Kontrollera att headsetet är fulladdat och inom telefonens räckvidd.
- Prova att justera mikrofonens avstånd till munnen.
- Trådlösa nätverk, elarmaturer eller trådlösa telefoner kan störa kommunikationen. Prova ifall ljudet blir bättre om du flyttar dig en bit bort.
- I de fall då många Bluetooth-enheter finns inom samma räckvidd kan störningar i kommunikationen uppstå. Prova om ljudet blir bättre på annan plats.

Skötsel och underhåll

Ett headset är en tekniskt avancerad enhet som innehåller kretskort och finmekanik, tillverkat av högklassiga komponenter. Headsetet bör alltid behandlas varsamt för längsta livslängd och högsta tillförlitlighet.

- Utsätt inte produkten för fukt eller omild behandling.
- Förvara produkten på en torr och dammfri plats.
- Vid rengöring, torka av headsetet med en torr trasa.
- Förvara inte headsetet fulladdat i laddstället under längre tidsperioder.
- Nya öronkuddar finns att köpa som reservdel.

Garantivillkor och service

FLEX
bizz

ILD International AB garanterar att produkten är fri från material- och fabriktionsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabriktionsfel enligt konsumentköplagen. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter ILD's eget gottfinnande. Garantin gäller inte om felet uppstår på grund av vanvård, ingrepp, onormalt slitage, fukt- eller tappskador, åsknedslag eller annan olyckshändelse.

Vid eventuella garantiärenden returneras produkten tillsammans med daterat inköpsbevis till inköpsstället.

EG-försäkran om överensstämmelse enligt EN 45014

FLEX
bizz



Utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta förbehåll i följande EG-direktiv: 1999/5/EC.

Miljöinformation och återvinning

FLEX
bizz

RoHS Produkten uppfyller alla RoHS-krav.
compliant



Förbrukade elektronikprodukter ska lämnas till närmsta miljöstation för återvinning. Produkten innehåller batterier och ska sorteras som elektroniskrot, eller enligt lokala bestämmelser.

Mer information och support

FLEX
bizz

Finner du på vår hemsida; www.FLEXheadset.se

A

Avsluta samtal SE-4

B

Batteriinformation SE-6

Besvara samtal SE-4

E

EG-försäkran om överensstämmelse SE-8

F

Funktioner SE-1

Felsökning SE-7

G

Garantivillkor SE-8

H

Headsetets kontroller SE-2

Hjälp och tips SE-7

I

Introduktion SE-1

J

Justera volymen SE-4

Justera ringsignalen i headsetet SE-4

Justering av huvudbygeln SE-2

L

Laddning & indikatorer, ladduttag SE-2

LED statusindikator SE-2

M

Miljöinformation och återvinning SE-8

P

Para ihop headsetet SE-3

PIN-kod, (säkerhetskod) SE-3

H

Ringa samtal SE-4

Röstuppringning SE-5

S

Sekretessknapp SE-2

Sekretessläge SE-5

Slå på/stäng av headsetet SE-3

Specifikationer SE-9

Svarsknapp SE-2

T

Teknisk information SE-6

V

Volymreglage SE-2, SE-4

Å

Återuppringning SE-5

Ö

Överföra samtalsljudet SE-5

Översikt SE-2

Specifikationer

Batterityp

Lithium-Polymer

Bluetooth-profiler

Handsfree/Headset

PIN-kod

0000 (fyra nollor)

Bluetooth-version

Version 2.1+EDR

Räckvidd

Klass 2, upp till 10 meter

Säkerhet

Frequency hopping

Taltid

Upp till 15 timmar

Frekvensområde

2402-2480 MHz

Standbytid


Upp till 200 timmar

FLEX bizz is a wireless comfort Bluetooth® headset for mobile phones and offices. When mobile phones replace the ordinary phones at the office, you need a comfortable and ergonomic solution for those who spend long hours on the phone. FLEX bizz such a solution, a truly comfortable headset with good sound quality, built for comfortable all day wearing. As an accessory, there is an USB Bluetooth dongle for the PC. With the dongle, you can connect your headset to a computer and use it as an audio device for VoIP applications, for example Skype™.






Features

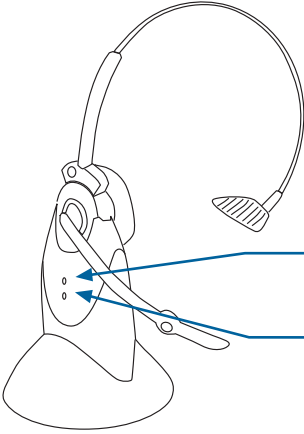- Bluetooth Version 2.1+EDR, with improved data transfer, security and connectivity.
- Noise cancelling microphone
- Up to 15 hours talk time
- Up to 200 hours stand by time
- Up to 10 metres working range (class 2)
- Volume control buttons
- Answer button
- Dedicated mute button
- Last number redial
- Voice dial support
- Low battery indication
- Adjustable headband and soft ear cushion for all day wearing comfort
- LED status indication
- Desktop charging stand with LED charging status indicators (option)
- DC power jack for optional car- or travel charger (option)


Charging and LED indicators, desktop charger



If the headset has been out of use for some time, it may take up to five hours to charge it fully. Normal charging time is 3-4 hours. Low battery is indicated by the flashing red LED on the headset. The LED's on the charging stand indicates charging status. The headset can only be placed in one direction in the charging stand.

-   Power LED (Red)
-   Charging (Red)
-  Fully charged (Green)


DC power jack

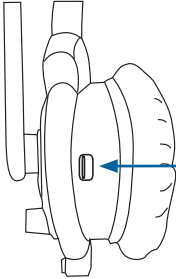

At the backside of the speaker is a DC power jack (mini-USB type) for optional car or wall charger (5V DC).

Mini-USB power jack


Headset controls

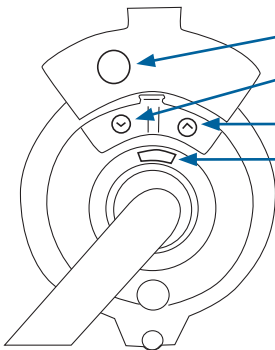

- Answer button (Multi function button)
- Volume down
- Volume up
- LED status indication (red/green)

- Mute button
- Microphone

Headband adjustment

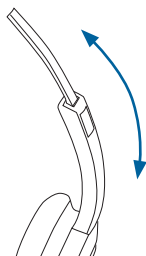

Adjust the headband to a comfortable fit by sliding the headband up or down.

There are two different types of ear cushions supplied with the product, leatherette and foam.

Turning the headset on and off

English

FLEX
bizz

Turn on the headset

Press and hold the answer button for 2 seconds. Release the button when the LED flashes green.

Turn off the headset

Press and hold the answer button for 4 seconds. Release the button when the LED flashes red 3 times.

Pairing

FLEX
bizz

Prior to using the headset, it must be paired and connected to another Bluetooth device, such as a mobile phone. For specific instructions, check the users guide of your phone.

General procedure

- Turn on Bluetooth on your phone
- Put the headset in pairing mode (make sure the headset is switched off, press and hold the answer button for 4-5 seconds until the LED flashes red and green)
- Perform a search for Bluetooth devices on your phone
- Connect to »FLEX bizz« when found. The PIN code is 0000 (four zeros)

Different phones have different ways to handle Bluetooth devices. Read the users manual of your phone for more info. Some phones will connect to the headset automatically when it is within range, for example when you return to your office. For other phones, it may be necessary to reconnect manually when the connection has been broken.

The pairing mode is active for 3 minutes. After that, the headset will enter standby mode.

Answer a call


- Press the answer button briefly.

Make a call

- Dial the number on the mobile phone. Or dial the number, then press the answer button briefly to make the call.

End a call

- Press the answer button briefly, or end the call on the mobile phone.

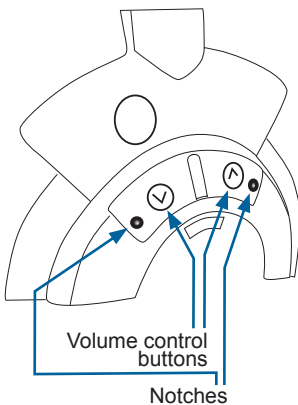

Volume adjustment

- Press volume up/volume down to adjust the listening volume. There is a small notch on each volume button that makes them easy to find. The headset listening volume can also be adjusted on the phone.

Note that high listening volume settings may cause echo or other noise on the line, for one or both parties on the line. Try to lower the listening volume if this is the case.

Important! - High listening volume settings may be harmful to your hearing. Read more about safe and efficient use of the headset on page 6.

Headset ring alert adjustment

The type of ring alert signal in the headset will vary depending on your telephone model. Some phones will transfer the ring melody from the phone to the headset. In these cases, ringer volume and melody adjustments are made on the phone. Other telephone models triggers the internal ringer alert in the headset when you receive an incoming call. This ringer alert tone can be switched off.

- In standby mode, press and hold Volume Up and Volume Down simultaneously for 1 second. A beep tone is heard in the speaker.
- To resume the default setting, press Volume Up and Volume Down simultaneously. A beep tone is heard in the speaker.

Mute

- Press the mute button briefly. Press again to resume the call.

A beep tone is heard every thirty seconds when mute mode is active.

Transfer audio from/to the headset or mobile phone

- To transfer the audio from the headset to the mobile phone during a call, use the menu of your mobile phone.

Audio transfer operation may differ from phone to phone. Check the users manual of your phone for details. For some phones, you can also press the answer button briefly to pick up or transfer the audio.

Last number redial

- Press the answer button for 2-3 seconds until a short beep is heard. The last dialled number is called.

Last number redial operation depends on your specific phone model. The phone must support the Handsfree Bluetooth profile, and it must be paired with the phone in the handsfree mode.

Voice dial

- Press and hold the answer button briefly to activate voice dial, then follow the specific instructions for your phone.

In general, voice dial must be activated on your phone before you can use it. For more information on voice dialling and voice commands, refer to your phone's user guide.

Safe and efficient use

Do not expose your product to humidity, liquid or extreme temperature conditions. Such conditions, or other rough treatment such as dropping or bending the product may damage it. Do not use any accessories or chargers other than original intended for use with this product. Neither headset nor charger contain any user serviceable parts, and must not be opened.

A Bluetooth device use radio signals to communicate with other devices. The power of this radio signal is low, maximum 0,001 Watts. Do not use the product where it is forbidden, for example in air planes, at hospitals, in blasting areas or in explosive atmospheres. Radio signals may interfere with other electronic devices, especially if these are not shielded.

Permanent hearing loss may occur if headsets are used at high listening volumes for longer periods of time. Set the volume to a safe level. You can adapt to high listening volume over time, especially in a noisy environment where the level of sound may seem normal even if the volume is high. Reduce the time you use a headset with high listening volume. FLEX bizz has built-in acoustic chock protection that eliminates high volume peaks.

Battery information

The device is equipped with a rechargeable Lithium-polymer battery. A new battery will need a few charging cycles before it can reach maximum capacity. A fully charged battery will loose its charge over time even if the headset is not used.

Battery capacity and life span may be reduced if the device is exposed to extreme high or low temperatures, for example if it is left in a car. A device with a cold or hot battery may stop working until it is back to normal (room) temperature. Battery capacity at temperatures below 0 °C is reduced.

Never dispose of batteries in open fire since they may explode. Always dispose of use batteries and electronic devices according to local recycling regulations.

A rechargeable battery can be charged/discharged hundreds of times. Eventually the ability to charge fully will degrade. This is not a fault.

Troubleshooting

If you have problems connecting the headset to your phone, do as follows:

- Check that the headset is charged, turned on and within 10 meters of the phone.
- Check that Bluetooth is switched on on your phone.
- Check that the headset is listed as a headset device in your phone and also connected. You may need to re-connect to the headset.
- Try removing the headset from the phone, then pair and connect again.

If the headset stops functioning, even though it is fully charged:

- Reset the headset by switching it off, wait for 15 seconds and then turn it on again. You might try to reset the phone as well.

Some features are not possible to use with a certain phone:

- Check the users manual of your phone for missing settings or functions that needs to be activated.
- Different mobile phone manufacturers may implement Bluetooth functions in different ways. FLEX bizz should work with all phones that support the Headset and Handsfree Bluetooth profiles, but functionality may vary depending on the telephone model you use. Up to date compatibility info and instructions are found on our web page, www.FLEXheadset.com. You might also want to check for the latest firmware for your phone.

Maintenance

Your headset is a technically advanced device containing circuit boards and fine mechanics, made from top grade components. To increase reliability and life span, always treat your headset with care.

- Do not expose the headset to moist, liquids, rain or dust.
- Store the product at a dry and dust-free location.
- For cleaning, use a dry cloth.
- Do not store a fully charged headset in the charging stand for longer periods of time.
- Ear cushions are available as spare parts.

Warranty and service

English

FLEX
bizz

ILD International AB warrants this product to be free from defects in materials and workmanship at the date of purchase. The guarantee covers defects in materials and workmanship during the warranty period, as stated in the consumer purchasing law. This guarantee shall not apply to a fault caused by accident, abnormal usage, product not reasonably maintained or faults caused by a thunderstorm, rain or rough handling.

If the goods deteriorate during the guarantee period in such a way as is covered by the guarantee, please return the product together with a dated sales receipt to the retailer, and it will be repaired or replaced at ILD's option.

CE declaration of conformity according to EN 45014

FLEX
bizz



Hereby, ILD declares that this equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the European Union directive 1999/5/EC.

Environmental information and recycling

FLEX
bizz

RoHS This product fulfils all RoHS requirements.
compliant



Batteries and worn out electronic devices must be disposed of properly. Refer to local regulations and leave the product for recycling when it is worn out.

More information and support

FLEX
bizz

Can be found on our web page; www.FLEXheadset.com

- A**
Answer button UK-2
- B**
Battery information UK-6
- C**
Charging UK-2
Charging port UK-2
Charging status LED's UK-2
- E**
EC declaration of conformity UK-8
End calls UK-4
Environmental information, recycling UK-8
- F**
Features UK-1
- H**
Headband adjustment UK-2
Headset controls UK-2
Help and tips UK-7
- I**
Introduction UK-1
- L**
Last number redial UK-5
LED status indicator UK-2
- M**
Make calls UK-4
Mute button UK-2
Mute mode UK-5
- O**
Overview UK-2
- P**
Pairing the headset UK-3
PIN-code, security code UK-3
- R**
Receive calls UK-4
Redial UK-5
Ringer volume adjustment UK-4
- S**
Switch the headset on /off UK-3
Specifications UK-9
- T**
Technical information UK-6
Troubleshooting UK-8
Transfer sound UK-5
- V**
Voice commands UK-5
Volume control buttons UK-2
Volume adjustment UK-4
- W**
Warranty information UK-8

Specifikations

Battery type Lithium-polymer (LI-POL)	Frequency range 2402-2480 MHz	Talk time About 15 hours
Bluetooth version Version 2.1 +EDR	Bluetooth profiles Handsfree/Headset	Standby time up to 200 hours
Security Frequency hopping	Range Class 2, up to 10 meters	PIN-code 0000 (four times zero)

Besök oss på webben för uppdaterad information om produkten:
www.FLEXheadset.se

For the latest compatibility information and
instructions, visit us on the web:
www.FLEXheadset.com