


FLEX one
COMFORTABLE & USER FRIENDLY HEADSET

Trådlöst headset till bords- och IP-telefoner

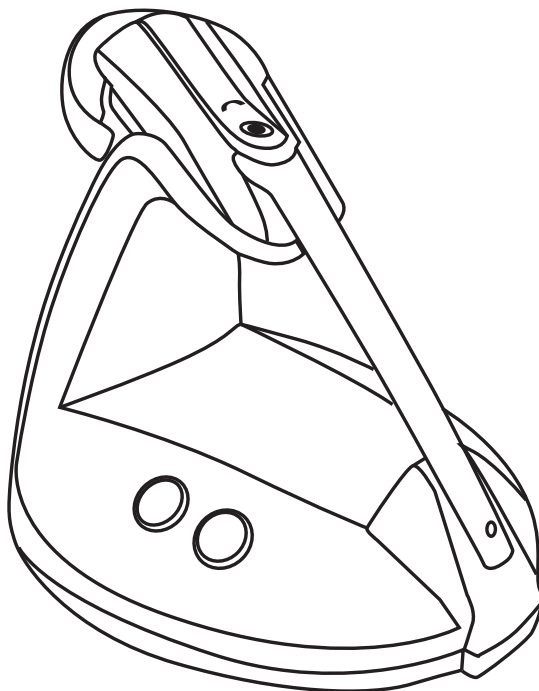

Användarhandbok
Owners manual

Introduktion

■ Tack för att du väljer ett FLEX headset!

FLEX one är ett trådlöst headset med dubbla anslutningar för både bordstelefonen och datorn. Med låg vikt, enkelt handhavande och hög komfort är det här ett perfekt headset för en modern arbetsmiljö.

■ Funktioner

- Dubbla anslutningar för bordstelefonen och datorn, var för sig eller samtidigt
- Två olika bärstilar, huvudbåge och öronkrok ingår. Nackband finns som tillbehör
- Bullerdämpande mikrofon
- DSP ljudförbättring
- Skydd mot akustisk chock
- Upp till 13 timmars taltid, 5 dygn standby
- Volymkontroller för både mikrofon och hörkapsel
- Snabbladdning (fulladdat på ca 2 timmar)
- Krypterad sändning, skyddad mot avlyssning
- Sekretessknapp
- Ca 10 meters räckvidd
- Anpassningsomkopplare på basen för olika telefoner
- Passar de allra flesta system- och IP-telefonlösningar.
- För IP-telefoni via datorn finns både USB-adapter och PC-kabel som tillbehör

■ I förpackningen


- FLEX one headset
- FLEX one basenhet
- Anslutningskabel för koppling mellan telefonens luruttag och basenheten
- Öronkrok
- Huvudbåge
- Användarmanual
- Öronkudde

■ Support och mer information om ditt nya headset


Besök www.FLEXheadset.se för uppdaterad information, guider och support.

Översikt

■ Indikatorer och kontroller

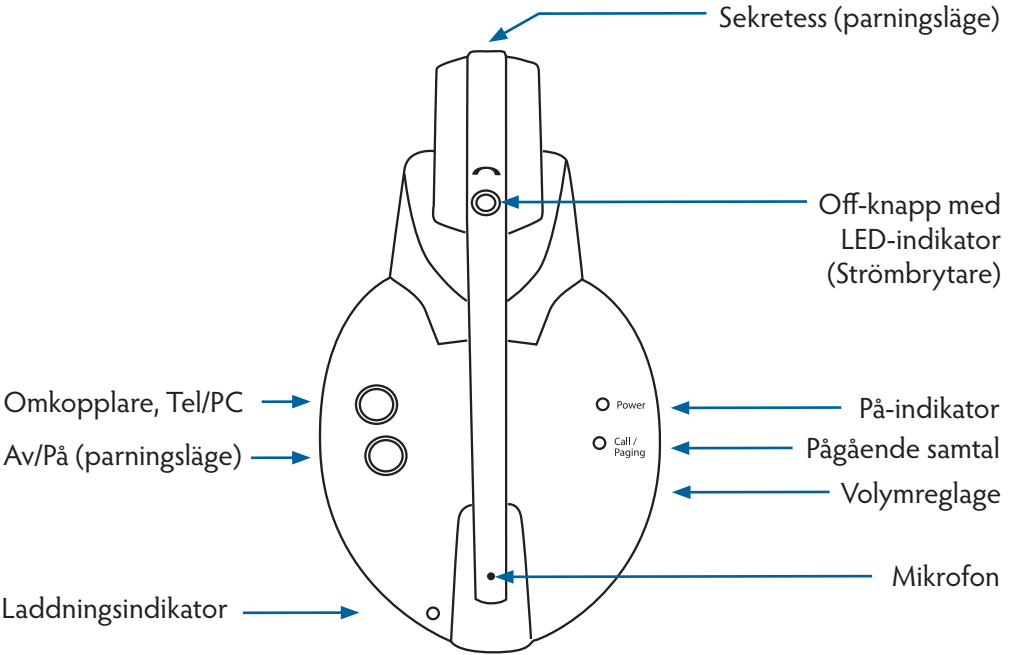

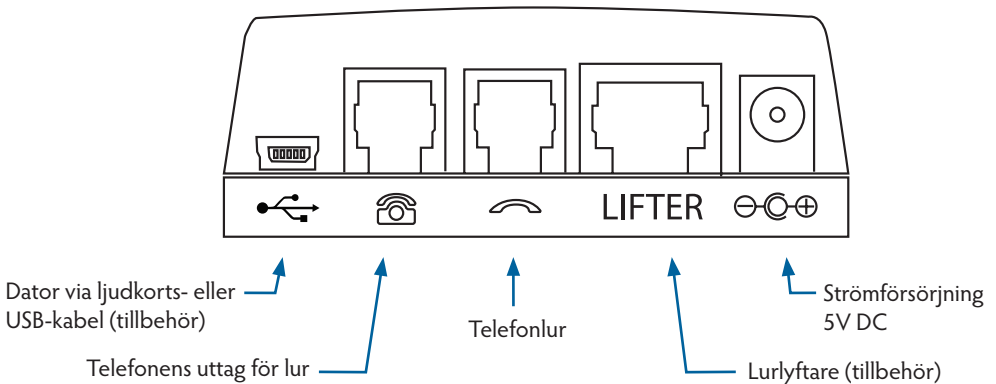

■ Anslutningar på basenheten




Inkoppling

FLEX one är trots sofistikerad teknik enkelt att koppla in och använda. Följ proceduren nedan. Observera att batteriet ska laddas minst 2 timmar före användning.

1. Kontrollera att batteriet är monterat på headsetet.
2. Koppla loss telefonluren från telefonen som headsetet ska användas med. Anslut telefonluren till uttaget märkt med en lur  på headsetets basenhet.
3. Koppla den medföljande anslutningskabeln till telefonens luruttag och till uttaget märkt med en telefonsymbol .
4. Koppla in batterieliminatorn till uttaget märkt $\ominus \text{---} \oplus$.
5. Sätt headsetet i basenheten för laddning. Headsetet ska första gången laddas under minst 2 timmar för att maximera batteriets drifttid och livslängd.

För telefoner med separat headsetuttag kopplas FLEX one direkt till detta.

■ Slå på eller stäng av headsetet

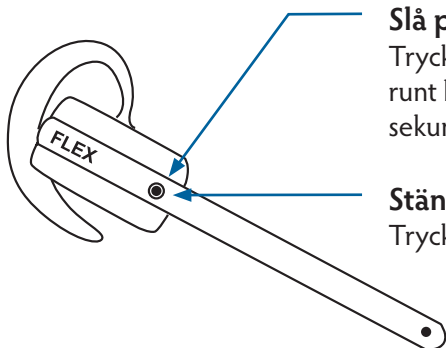

Slå på headsetet.

Tryck kort på Strömbrytaren. Den röda indikatorn runt knappen tänds, och blinkar därefter varannan sekund.

Stäng av headsetet

Tryck och håll inne knappen ca 3-4 sekunder.

Laddning och parningsinställningar

■ Viktigt om laddning

För att maximera batteriets livslängd och funktion ska headsetet laddas upp under minst två timmar innan det används första gången.

Laddningsindikatorn på basenheten visar batteriets status. Då indikatorn är röd laddas batteriet och vid grönt sken är det fullt uppladdat. Att ladda upp batteriet fullständigt tar normalt ca två timmar. Headsetet bör placeras på basenheten för underhållsladdning då det inte används.

■ Kontroll av parningsstatus

Parning är en trådlös koppling mellan ett specifikt headset och en basenhet. Enheter-na är parade vid leverans. Vid behov kan parningsstatus kontrolleras enligt följande:

1. Se till att både bas och headset är påslagna (röd Power-indikator på basen lyser, röd indikator vid Off-knappen på headsetet blinkar).
2. Tryck på basenhetens ON/OFF-knapp. Den blå indikatorn på basen ska tändas och lysa konstant. Om den blå indikatorn slocknar får parningsproceduren göras om enligt nedan.

■ Parningsprocedur

Se först till att både headset och basenhet är påslagna.

1. Tryck och håll inne ON/OFF-knappen på basen tills den blå indikatorn börjar blinka.
2. Tryck och håll inne parnings/sekretessknappen på headsetet tills den blå indikatorn på basen släcks.

Justeringar vid inkoppling

■ Inställningar för kompatibilitet och mikrofonvolym

Justeringarna finns undertill på basenheten. Eventuella inställningar behöver normalt bara göras vid inkopplingstillfället.

COM


Kompatibilitetsomkopplare för olika telefontyper. Prova att byta läge om ljud saknas i hörkapseln eller mikrofonen. Standardläge= A.

TX

Volyminställning för utgående tal. Använd en liten skruvmejsel för att öka (+) eller minska (-) volymen för den du talar med. Standardläge= mittposition.

MIC

Mikrofonförstärkning. Sätt i läge C om ljudet ut från headsetet fortfarande är lågt efter justering av TX-potentiometern. Standardläge= E.

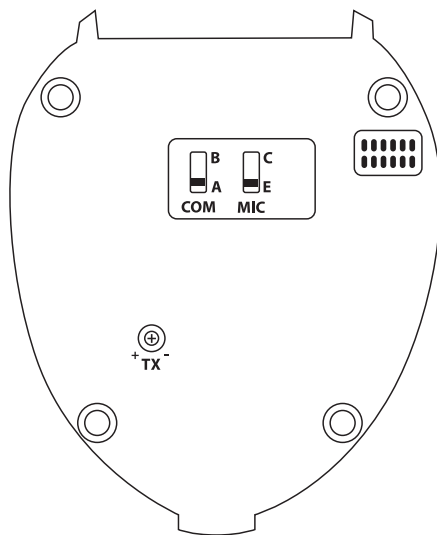

■ Kompatibilitetsinställning för olika telefoner

Telefonens lur/headsetuttag kan ha olika konfiguration beroende på telefonmodell. Med kompatibilitetsomkopplaren COM på basenheten kan FLEX one anpassas till de flesta telefoner.

- Lyft telefonluren och tryck på basenhetens ON/OFF-knapp. Om du hör en kopplingston i headsetet behöver inställningarna inte ändras.
- Om kopplingstonen inte hörs, byt läge på kompatibilitetsomkopplaren COM.

■ Justering av mikrofonvolym (nivå på utgående tal)

Volymnivån på utgående tal kan justeras för att exakt passa din röstvolym, telefonlinje och telefonmodell. Mikrofonvolymen ställs med fördel in under ett provsamtal.

- Lyft luren på telefonen, tryck ON/OFF på basenheten och ring ett provsamtal.
- Justera mikrofonvolymen med TX-reglaget tills personen du pratar med bekräftar att volymen är lagom. Om ljudet är lågt även vid max-läget på TX-reglaget, prova att koppla på mikrofonförstärkningen med omkopplaren MIC.

Samtal

■ Ringa ett samtal


Lyft telefonluren och tryck ON på basenheten. Slå numret som vanligt på telefonen.

■ Besvara ett samtal

Lyft på telefonluren och tryck ON på basenheten.

■ Avsluta ett samtal

Lägg på telefonluren och tryck OFF på basenheten. Man kan även avsluta med headsetets Off-knapp.

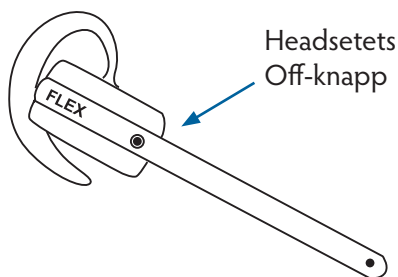

Avsluta samtalet

Headsetets off-knapp bryter (precis som basens off-knapp) forbindelsen mellan headsetet och basen.

För att avsluta samtalet måste man även lägga på telefonluren eller avsluta med telefonens headsetknapp om sådan finns.


■ Justera lyssningsvolymen

Volymreglaget för lyssningsljudet sitter på höger sida av basenheten. Justera in en lagom lyssningsvolym under samtalet. Inställningen sparas till nästa samtal.

Observera! Hög lyssningsvolym kan medföra eko eller andra störningar i ljudet, för en eller båda parter. Justera ned volymen något om detta inträffar. Hög lyssningsvolym kan även vara skadligt för hörseln. Läs mer om säker användning på sidan 12.

■ Sekretessläge


För att tillfälligt stänga av mikrofonen, tryck kort på sekretessknappen upptill på headsetet. Tryck igen på knappen för att återgå till samtalet.

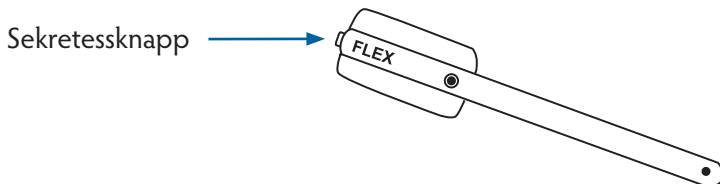


Inkoppling till dator via USB- eller ljudkortskabel


Flex one är utrustat med dubbla uttag för anslutning till både en bordstelefon och till datorn för IP-telefoni. Headsetet kan anslutas till enbart telefonen, enbart datorn eller till båda samtidigt. Då headsetet är anslutet till en IP-telefoniklient sköts normalt ljudinställningarna av mjukvaran i datorn.


■ Anslutning med hjälp av USB-adapter (tillbehör, artikel 4606-4)

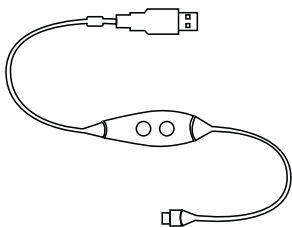

USB-adapterkabeln har ett inbyggt ljudkort som gör att man får en extra ljudenhet och talkanal för IP-telefonin, separerad från andra systemljud i datorn. USB-adaptern är av typen Plug and Play och använder datorns inbyggda drivrutiner. Kabeln ansluts till basenhetens ingång märkt .

■ Anslutning med hjälp av ljudkortskabel (tillbehör, artikel 4606-3)



Ljudkortskabeln kopplas till datorns befintliga ljudkort med dubbla standard 3.5mm kontakter. Kabeln ansluts därefter till basenhetens ingång märkt .

■ Användning enbart med dator


I de fall då headsetet enbart används med en dator ska **PC/TEL-knappen på basenheten vara konstant intryckt**. För att koppla upp ljudet i headsetet, tryck på basenhetens ON-knapp. För att stänga av ljudet, tryck OFF.

■ Dubbel anslutning (både bords- och datortelefoni samtidigt)

I de fall då headsetet används med både en dator och en bordstelefon samtidigt växlar man mellan de två telefonlinjerna med hjälp av PC/TEL-knappen.

Tillbehör


■ Automatisk lurlyftare (tillbehör, artikel 4606-1)

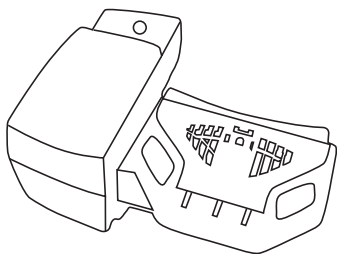

Lurlyftaren gör att man inte behöver ta av telefonluren för att besvara eller ringa ett samtal. Allt sker med automatik då man trycker på basenhetens svarsknapp.

För att avsluta ett samtal trycker man på headsetets lägg på-knapp. En fullständig instruktion medföljer lurlyftaren.

■ Nackband (tillbehör, artikel 4606-2)

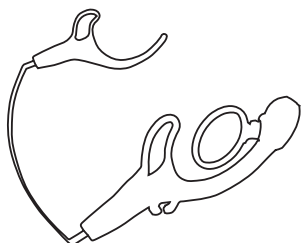

FLEX one har tre olika bärstilar. I förpackningen medföljer både öronkrok och huvudbåge. Båda dessa alternativ går att använda över såväl höger som vänster öra.

En tredje bärstil är nackbandet, som finns som tillbehör till FLEX one. Med nackbandet används headsetet över vänster öra.

Teknisk information

■ Teknisk specifikation

FLEX one använder en 2.4 GHz trådlös sändningstenik som är optimerad för tvåvägs röstkommunikation. Agile frequency hopping gör att headsetet fungerar problemfritt även i miljöer med andra produkter som sänder på samma band, till exempel Wi-Fi, Bluetooth och trådlösa telefoner.

Radiofrekvensband	2.4GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical)
Radiofrekvensmodulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Sändningseffekt (Max)	0dBm (1mW)
Räckvidd	Upp till 10 meter
Taltid	Upp till 13 timmar
Standbytid	Upp till 5 dygn
Batterityp	Litium Polymer (Li-Pol)
Laddtid, helt urladdat	Ca 2 timmar
Vikt, headsetet	25 g inklusive batteri (huvudbågen + 18g)
Vikt, basenheten	232 gram
Strömförsörjning	Spänning: DC 9V 500mA

■ Mer om batteriet

Headsetet drivs med ett uppladdningsbart batteri av typen Lithium-Polymer. Ett nytt batteri fungerar bäst när det har laddats helt upp och helt ur ett par gånger. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur, även om headsetet är avstängt.

Batteriets kapacitet och livslängd kan förkortas om enheten förvaras i värme eller kyla. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Lämna alltid batterier och förbrukad elektronik till miljöåtervinning, eller enligt lokala bestämmelser.

Ett uppladdningsbart batteri kan laddas upp och urladdas hundratals gånger. Med tiden kommer batteriets kapacitet att gradvis försämras. Detta är inte ett fel.

Hjälp och tips

■ Om du inte får något ljud i headsetet

- Kontrollera att PC/TEL-knappen är i rätt läge.
- Att headsetet är fullt uppladdat, påslaget och inom 10 meter från basenheten.
- Kontrollera volym- och kompatibilitetsinställningarna (se sidan 7).
- Kontrollera parningsstatus (se sidan 6).
- Kontrollera alla kablar och anslutningar.
- Prova att stänga av och starta om både headsetet och basen.

■ Om störningar, eko eller andra problem upplevs med ljudet

- Kontrollera volyminställningarna noggrant, både för mikrofon och lyssningsljud. Höga inställningar kan orsaka eko, brus, överhörning och andra störningar på linjen.
- Kontrollera att headsetet är fulladdat och inom basenhetens räckvidd (ca 10 meter).
- Trådlösa nätverk, elarmaturer eller trådlösa telefoner kan störa kommunikationen. Prova ifall ljudet blir bättre om du flyttar headsetet eller basenheten en bit bort.
- Prova att koppla headsetet till en annan telefon.

■ Säker användning

Undvik hörselskador genom att alltid justera lyssningsvolymen till en säker nivå. Det finns en risk att man (särskilt i bullriga miljöer) vänjer sig vid en för hög volym, vilket kan leda till hörselskador trots att ljudnivån upplevs som normal. Begränsa tiden som du använder headset med hög volyminställning, och undvik att höja volymen för att inte störas av ljud i omgivningen.

Ett trådlöst headset använder en inbyggd radiosändare för att kommunicera med basenheten. Sändningseffekten är jämförelsevis mycket låg, maximalt ca 1mW.

■ Skötsel och underhåll

FLEX one är en tekniskt avancerad enhet som innehåller kretskort och finmekanik. Headsetet bör alltid behandlas varsamt för längsta livslängd och högsta tillförlitlighet.

- Utsätt inte produkten för fukt, värme eller omild behandling.
- Förvara/placera produkten i normal rumstemperatur på en torr och dammfri plats.
- Vid rengöring, torka av headsetet med en torr eller lätt fuktad trasa.
- Nya öronkuddar finns att köpa som reservdel.

Garantivillkor och service

ILD International AB garanterar att produkten är fri från material- och fabriktionsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabriktionsfel enligt konsumentköplagen. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas/skickas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter ILD's eget gottfinnande. Garantin gäller inte om felet uppstår på grund av vanvård, ingrepp, onormalt slitage, fukt- eller tappskador, åsknedslag eller annan olyckshändelse.

Vid eventuella garantiärenden returneras produkten tillsammans med daterat inköpsbevis till inköpsstället.

EG-försäkran om överensstämmelse enligt EN 45014



Utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta förbehåll i följande EG-direktiv: 1999/5/EC.

Miljöinformation och återvinning

RoHS
compliant

Produkten uppfyller samtliga RoHS-krav och är fri från bly, bromerade flamskyddsmedel och andra miljö- och personfarliga ämnen.



Förbrukade elektronikprodukter ska lämnas till närmsta miljöstation för återvinning. Produkten innehåller batterier och ska sorteras som elektronikskrot, eller enligt lokala bestämmelser.

Mer information och support

Finns på vår hemsida; www.FLEXheadset.se

