

Tips och problemlösning för FLEX one trådlöst headset

Att tänka på vid användning


Då headsetet kopplas till telefonens uttag för lur måste man lyfta på luren för att kunna besvara eller ringa samtal. Då headsetet kopplas till ett separat headsetuttag på telefonen finns på de flesta telefoner en "headset-knapp" som man trycker på för att svara och lägga på luren. På vissa systemtelefoner måste denna funktion programmeras – se manualen till telefonen.

För att ringa eller besvara ett samtal ska man alltså både lyfta på luren (eller trycka på telefonens headsetknapp) samt trycka på headsetbasens On/Off knapp.

Parning

Kontrollera parningsstatus för headsetet:

Tryck ned on/off-knappen på headsetbasen och kontrollera att den blå lampan "in use" tänds och är konstant tänd. Normalt kan man höra ett svagt brus i headsetet i det här läget. Slocknar lampan "in use" efter ett par sekunder är det något problem med parningen.

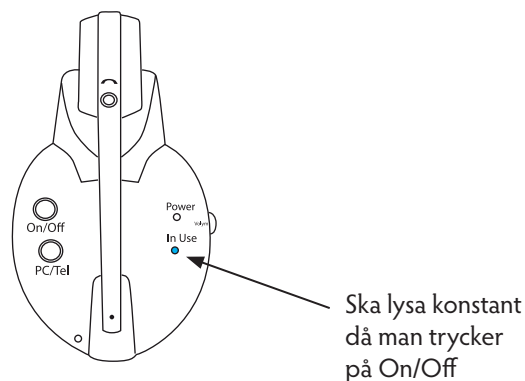

Övrigt

Volymkontroll: Volymkontrollen till headsetet kan vara helt nedskruvad, då hörs ingenting i headsetet. Volymreglaget sitter på höger sida av basenheten.

PC/Tel-knappen: Denna används för att växla mellan datorn och bordstelefonen om headsetet är anslutet till båda samtidigt. Då headsetet är kopplat till telefonen ska knappen vara i uppsläppt läge.



Mer info + senaste versionen av användarhandboken finns på WWW.FLEXHEADSET.SE