

Två headset i ett!

Flex Gemini Flex Switch Bruksanvisning

Gratulerar!

Du har just blivit ägare till ett Flex headset. Flex är ett headset i toppkvalitet, som kan bäras både med bygel över huvudet och hängande över örat. Det har böjbar mikrofonbom och mjuka, stoppade kuddar för högsta komfort. Snabbkopplingen på kabeln underlättar när du tillfälligt lämnar telefonen.

Med i paketet finns också en Flex Switch, en passiv omkopplingsbox för bekväm växling mellan headset och telefonlur. Den är även utrustad med en sekretessknapp, så att man vid behov kan koppla bort mikrofonen.

Medföljande delar

1 st Flex headset med bygel och fästklips

1 st bygelhållare

1 st öronbygel



1 st liten kudde för öronbygeln (monterad)

1 st kabel med snabbkoppling

1 st Flex Switch

1 st kort kabel för anslutning av lur

Översikt

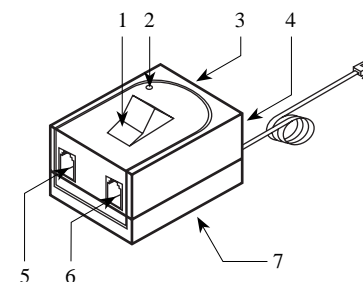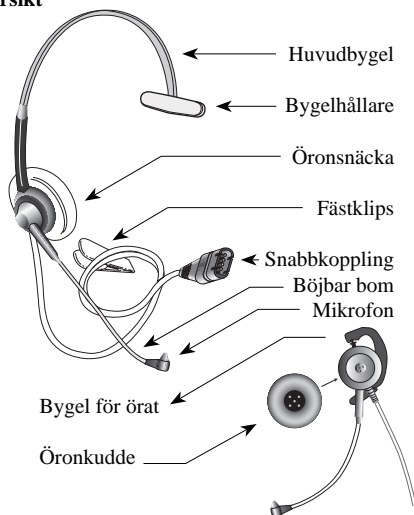


- 1 Omkopplare.** Växlar mellan telefonlur och headset.
- 2 Sekretessknapp.** Tryck ner för att koppla bort mikrofonen i headsetet.
- 3 Omkopplare.** För att anpassa switchen till att fungera med alla telefoner.
- 4 Modularjack.** För anslutning till telefonens lurgång.
- 5 Modularjack.** För anslutning av headset.
- 6 Modularjack.** För anslutning av telefonlur.
- 7 Omkopplare för mikrofonpolaritet.** (På undersidan) Justeras då utgående tal ej hörs.

Inställningar av Flex Switch

Anslut omkopplingsboxen enligt översiktsbilden längst upp till höger. Om den man talar med inte kan höra vad som sägs kan detta bero på att kablarna till mikrofonen inte är rättvända. Prova då att växla polaritet med den lilla omkopplaren på undersidan av boxen (punkt 7). Du kan också ändra konfiguration med omkopplaren på baksidan (punkt 3). Vid leverans är Switch inställd på att fungera med de flesta telefoner (se figur till höger).


I varje modularjack (3 st) sitter en liten avtagbar konverterare av plast, som gör att du kan använda både 4-poliga och 6-poliga kontakter.

Grundinställning




Omkopplare för att ändra konfiguration till din telefon.

1. Lyft av kudden som sitter på öronbygeln.
2. Lyft av själva bygeln genom att dra den rakt uppåt.
3. Tryck på den nu lösa hörsnäckan (inkl. mikrofonbom) på huvudbygeln.
4. Montera bygelhållaren.

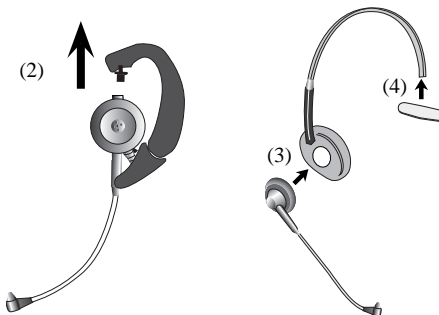


Justering och användning

Headsetet kan enkelt justeras för att passa alla.

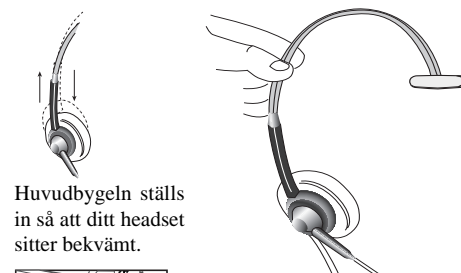

Huvudbygeln ställs in så att ditt headset sitter bekvämt.

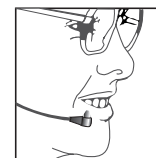

Mikrofonen positioneras enligt figur, för att erhålla bästa ljud för den du talar med. Se till att mikrofonen är riktad mot munnen.

Demontering av öronbygeln

Om du vill använda ditt headset med öronbygel (och inte huvudbygel) behöver du inte göra någonting, förutom att montera kablagen.

Om du däremot vill använda huvudbygeln behöver du montera om headsetet enligt följande:

Demontering av huvudbygeln

Om du vill använda ditt headset utan huvudbygel, demonteras denna bäst enligt nästa figur. Observera att den kan sitta ganska hårt.

Den tunna öronkudden kan nu monteras direkt på öronsnäckan (monterad vid leverans).

Snabbkoppling


Snabbkopplingen möjliggör att du kan lämna din arbetsplats utan att ta av dig headsetet.

Ta tag i de båda kontakterna och dra rakt ut. Dra alltid i kontakterna, inte i kablarna, som annars kan skadas.



Fästklips

Med hjälp av fästklipsen på kabeln fixerar du headsetet så att inte kablarna kommer i vägen.



Teknisk information

Det finns inte någon vedertagen standard varken på hur kablage till telefoner eller till headset ska vara konfigurerade. Det är därför som det ibland kan vara nödvändigt att använda en anpassningsbox mellan headsetet och telefonen. Alternativet är att koppla om kablagen, men detta kräver både kunskap och specialverktyg.

Garanti och service

12 månaders fabriksgaranti lämnas på produkten från och med inköpsdatum. Under garantitiden repareras eller ersätts produkten med samma eller likvärdig modell mot uppvisande av inköpskvitto eller annat garantibevis.

Garantiåtagandet gäller ej om felet beror på åska/överspänning, olyckshändelse, åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande från köparens sida.

Garantiåtagandet gäller ej heller om ingrepp i apparaten förekommit.

Vid eventuella fel på produkten, kontakta inköpsstället. Försök ej att reparera produkten själv eftersom ingrepp i apparaten medför att garantiåtagandet ej gäller. Vid reparation inlämnas samtliga delar.

ILD International AB

E-post: info@ild.nu
Internet: www.ild.nu
Tel: (+46) 040 - 45 35 45



Art.nr. 46100

